




Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от -30°C до +60 °C
Атмосферное давление	не ниже 61 кПа (457,5 мм рт. ст.)
Относительная влажность воздуха	до 80 % при температуре + 25 °C

Упаковка	
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ	
Габариты упаковки	170x110x165 мм
Вес брутто	0.54 кг
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА x10	
Габариты упаковки	420x270x230 мм
Вес	7 кг
Harmonized System Code (HS)*	8537109900

*Рекомендуемый HS код (для примера): 853710 — электронный блок управления.
Точный 8-10-значный код может отличаться в зависимости от страны; импортерам следует уточнить информацию в местной таможене.

Контакт	←		
Out-	1	1	1,0 мм ²
Out+	2	2	1,0 мм ²
Out+	3	3	1,0 мм ²
Out-	4	4	1,0 мм ²
Gnd	5	5	1,0 мм ²
CANH	6	6	0,5 мм ²
CANL	7	7	0,5 мм ²
+Vin	8	8	1,0 мм ²

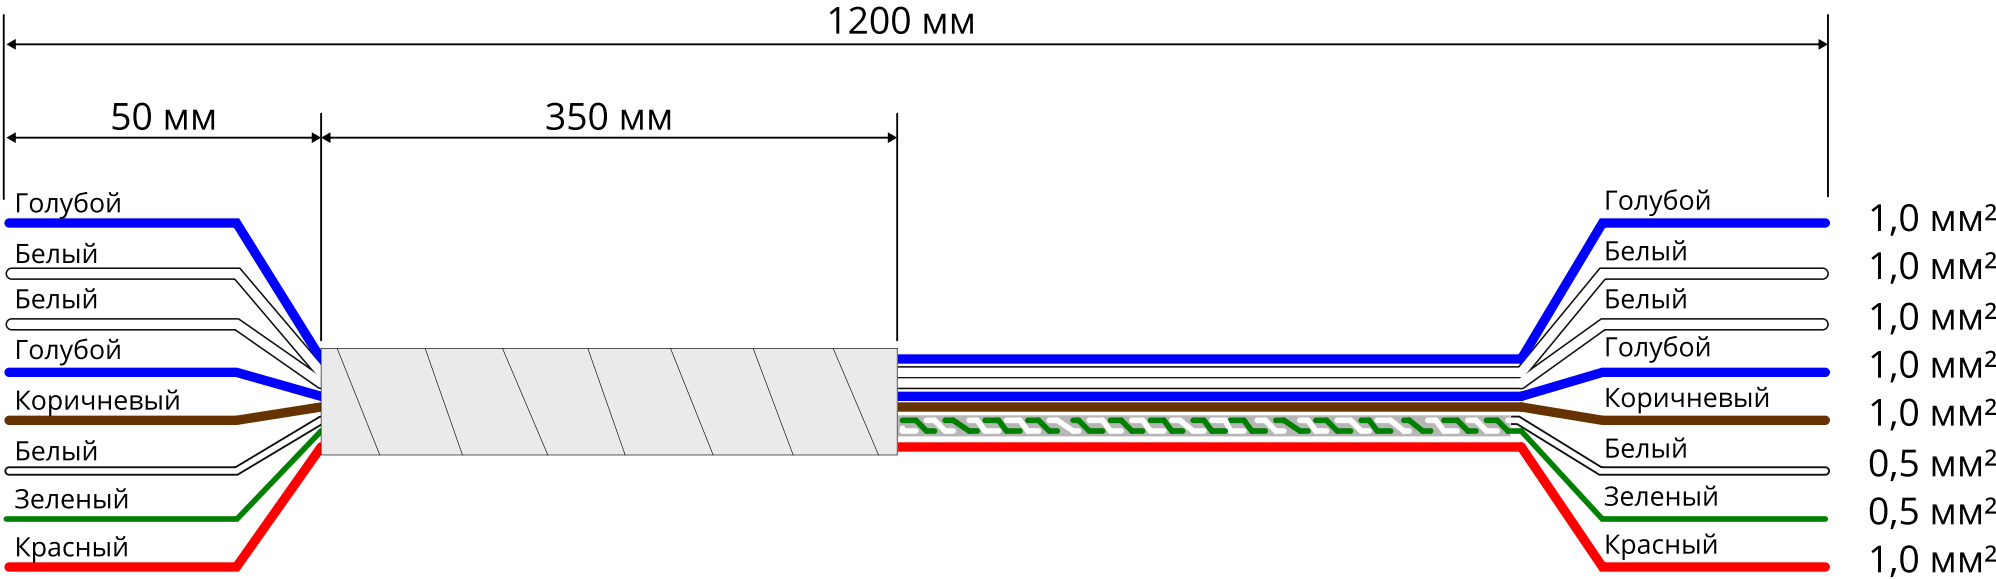

Усилитель в блоке управления Thor является одноканальным. Внутри блока Thor синий и белый провода внутри сопряжены, поэтому две пары проводов динамика соответствуют одному и тому же выходному каналу.

Вы можете подключить динамики параллельно этим проводам. Максимальное количество динамиков, которые могут быть подключены к одному блоку управления, составляет не более двух больших колонок и одной ЕСНО через кроссовер.

Вы можете просто распределить соединения динамиков, используя предоставленные пары проводов.

Светодиодная индикация		
Цвет индикатора	Режим индикации	Значение
Красный	Две медленные вспышки	отсутствует CAN-файл
	Три медленные вспышки	отсутствуют звуковые файлы
	Четыре медленные вспышки	неисправность в цепи усилителя*
	Пять медленных вспышек	блок заблокирован
Зелёный	Медленное мигание	машина не заведена (отсутствуют данные RPM) или нет данных в CAN шине или неправильное подключение / неверно выбран автомобиль.
	Постоянное свечение	данные по CAN-шине получены, система работает в штатном режиме
	Быстрое мигание	запись на flash-память
Выключен		режим сна ЭБУ
		отсутствует питание

*Причины неисправностей в цепи усилителя:

- Короткое замыкание на проводах динамика или в самих динамиках.
- Перегрузка при подключении к слишком низкоомной нагрузке или неисправность динамика.
- Неисправность усилителя.